



# PRODUCT MANUAL

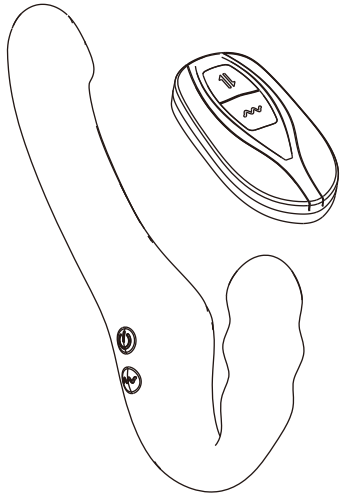

EN

## PRODUCT INSTRUCTION

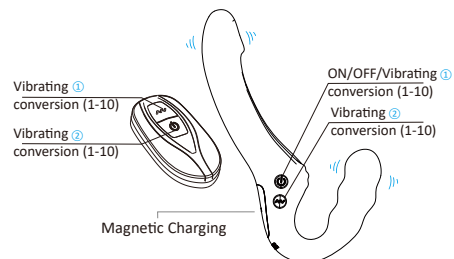

### OPERATING INSTRUCTIONS

**MODE 1: Product**

- ◆ Turn ON: Long press ① button 1.5s to activate your product and enter stand by mode; single click ② button to start vibrating ① and change frequency(1-10). Single click ③ button to change frequency(1-10) vibrating ②.
- ◆ Turn OFF: Long press ④ button 1.5s to turn off your product.

### MODE2: Remote

- ◆ Vibrating ①: single click remote control ④ button to start vibrating ① and change frequency(1-10).
- ◆ Vibrating ②: single click remote control ⑤ button to start vibrating ② and change frequency(1-10).

## SPECIFICATION

- ◆ Size: 42\*106\*217mm(Product) 16.3\*34\*67.5mm (Remote)
- ◆ Material: FDA silicone, ABS
- ◆ Function: 10 vibrating modes
- ◆ Battery: Magnetic charging 3.7V Li-ion Battery
- ◆ Charging/Running time: 110mins/45mins
- ◆ Waterproof level: IPX7
- ◆ Noise level: 50dB
- ◆ Weight: 219g

### DIRECTION for CHARGE

- ◆ Insert the USB end of the power cable into a USB port, connecting magnetic charging.
- ◆ The LED lights will flicker to indicate that the product is charging, when it is fully charged, the light will be stop blinking. DO NOT use the product while charging.
- ◆ Each charging process lasts for about 110 minutes, please remember cut off the power supply after charging full.
- ◆ Please try to use the original power cable only and excellent quality USB adapter.

### USING

In order to improve the comfortable using of this product, we recommend that you use lubricant with the product. We also suggest that you NOT use a silicone-based lubricant as it could make the product permanently damaged. A water-based lubricant is always the safest option.


## CLEANING & STORAGE

- ◆ The lifespan of the product will be greatly increased with proper maintenance and care.
- ◆ Please always clean the product before and after each use. Wash the silicone part with water and anti-bacterial soap, rinse with clean water and pat it dry with a lint-free towel. Do not use containing alcohol, petrol or acetone.
- ◆ Store the product in a dust-free place. Avoid direct sunlight and do not expose it to extreme heat.

### WARRANTY SERVICE


- ◆ This product has a period of 1 year warranty after the date of original purchase. If you discover a defect, please notify us during the warranty period, we will give you a free replacement.
- ◆ Please keep your original purchase receipt for the duration of the warranty period.
- ◆ Any attempt to open and take part the product will void the warranty.

# PRODUCHANDLEIDING

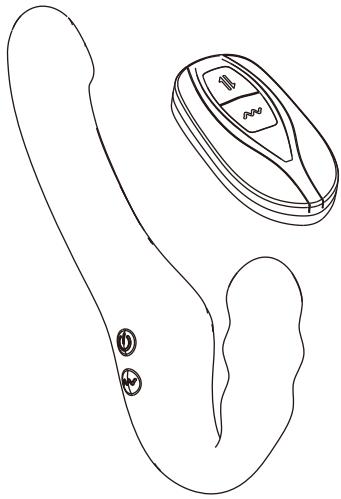

NL

## PRODUCTINSTRUCTIES

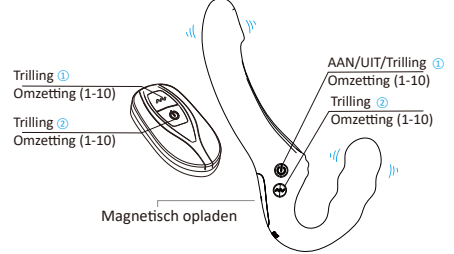

### BEDIENINGSINSTRUCTIES

**MODUS 1: Product**

- ◆ AANZETTEN: Houd knop ① 1,5 seconden ingedrukt om het product te activeren en in de stand-by-modus te brengen; klik één keer op knop ② om trilling ① te starten en de frequentie aan te passen (1-10). Klik één keer op knop ③ om de frequentie aan te passen (1-10) voor trilling ②.
- ◆ UITZETTEN: Houd knop ④ 1,5 seconden ingedrukt om het product uit te schakelen.

### MODUS 2: Afstandsbediening

- ◆ Trilling ①: Klik één keer op knop ④ van de afstandsbediening om trilling ① te starten en de frequentie aan te passen (1-10).
- ◆ Trilling ②: Klik één keer op knop ⑤ van de afstandsbediening om trilling ② te starten en de frequentie aan te passen (1-10).

## SPECIFICATIES

- ◆ Afmetingen: 42x106x217 mm (Product) 16,3x34x67,5 mm (Afstandsbediening)
- ◆ Materiaal: FDA-silicone, ABS
- ◆ Functie: 10 trilstanden
- ◆ Batterij: Magnetisch opladen 3,7V Li-ion batterij
- ◆ Oplaad-/gebruikstijd: 110 min/45 min
- ◆ Waterdichtheid: IPX7
- ◆ Geluidsniveau: 50 dB
- ◆ Gewicht: 219 g

### OPLADEN - GEBRUIKSAANWIJZING

- ◆ Steek het USB-uiteinde van de stroomkabel in een USB-poort om het product magnetisch op te laden.
- ◆ De LED-lampjes knipperen om aan te geven dat het product oplaadt. wanneer het volledig is opgeladen, stoppen de lampjes met knipperen.
- ◆ Gebruik het product NIET tijdens het opladen.
- ◆ Elk oplaadproces duurt ongeveer 110 minuten. Schakel de stroomtoevoer uit nadat het product volledig is opgeladen.
- ◆ Gebruik bij voorkeur alleen de originele stroomkabel en een USB-adapter van goede kwaliteit.

### GEBRUIKSTIP

Voor een comfortabeler gebruik van dit product raden wij aan om glijmiddel te gebruiken. Wij raden af om een op silicone gebaseerd glijmiddel te gebruiken, omdat dit het product permanent kan beschadigen. Een op water gebaseerd glijmiddel is altijd de veiligste optie.


## REINIGING & OPSLAG

- ◆ Een goede onderhoud en verzorging verlengt de levensduur van het product aanzienlijk.
- ◆ Reinig het product altijd voor en na elk gebruik. Was het silicone gedeelte met water en antibacteriële zeep, spoel af met schoon water en dep het droog met een stoffrije handdoek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.
- ◆ Bewaar het product op een stoffvrije plaats. Vermijd direct zonlicht en blootstelling aan extreme hitte.

### GARANTIESERVICE


- ◆ Op dit product geldt een garantietermijn van 1 jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als u een defect ontdekt, meld dit ons dan binnen de garantietermijn. U ontvangt dan gratis een vervangend product.
- ◆ Bewaar uw originele aankoopbon gedurende de hele garantietermijn.
- ◆ Elke poging om het product te openen of uit elkaar te halen, zal de garantie vervallen.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

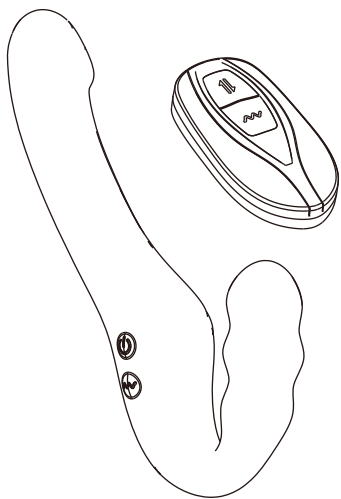

DE

## PRODUKTANLEITUNG

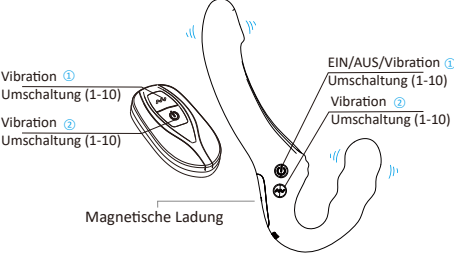

### BEDIENUNGSANLEITUNG

**MODUS 1: Produkt**

- ◆ EINSCHALTEN: Taste ① 1,5 Sekunden lang drücken, um das Produkt zu aktivieren und in den Standby-Modus zu versetzen; Einmaliges Drücken der Taste ② startet Vibration ① und ändert die Frequenz (1-10). Einmaliges Drücken der Taste ③ ändert die Frequenz (1-10) für Vibration ②.
- ◆ AUSSCHALTEN: Taste ④ 1,5 Sekunden lang drücken, um das Produkt auszuschalten.

### MODUS 2: Fernbedienung

- ◆ Vibration ①: Einmaliges Drücken der Taste ④ der Fernbedienung startet Vibration ① und ändert die Frequenz (1-10).
- ◆ Vibration ②: Einmaliges Drücken der Taste ⑤ der Fernbedienung startet Vibration ② und ändert die Frequenz (1-10).

## SPEZIFIKATIONEN

- ◆ Abmessungen: 42 x 106 x 217 mm (Produkt) 16,3 x 34 x 67,5 mm (Fernbedienung)
- ◆ Material: FDA-Silikon, ABS
- ◆ Funktion: 10 Vibrationsmodi
- ◆ Batterie: Magnetische Ladung 3,7 V Li-Ionen-Batterie
- ◆ Lade-/Betriebszeit: 110 Min./45 Min.
- ◆ Wasserschutz: IPX7
- ◆ Geräuschpegel: 50 dB
- ◆ Gewicht: 219 g

### LADEHINWEISE

- ◆ Stecken Sie das USB-Ende des Netzkabels in einen USB-Anschluss, um das Produkt magnetisch aufzuladen.
- ◆ Die LED-Leuchten blinken, um anzuzeigen, dass das Produkt lädt. Sobald es vollständig aufgeladen ist, erlöschen die Leuchten.
- ◆ Verwenden Sie das Produkt NICHT während des Ladevorgangs.
- ◆ Jeder Ladevorgang dauert ca. 110 Minuten. Bitte trennen Sie das Ladekabel nach dem vollständigen Aufladen vom Stromnetz.
- ◆ Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit nur das originale Netzkabel und ein hochwertiges USB-Netzteil

### ANWENDUNGSTIPP

Um den Komfort bei der Anwendung dieses Produkts zu erhöhen, empfehlen wir die Verwendung eines Gleitmittels. Wir raten jedoch davon ab, ein siliconebasiertes Gleitmittel zu verwenden, da dies das Produkt dauerhaft beschädigen könnte. Ein wasserbasiertes Gleitmittel ist stets die sicherste Option.


## REINIGUNG & LAGERUNG

- ◆ Durch sachgemäße Wartung und Pflege wird die Lebensdauer des Produkts erheblich verlängert.
- ◆ Reinigen Sie das Produkt bitte stets vor und nach jeder Benutzung. Waschen Sie den Silikonteil mit Wasser und antibakterieller Seife, spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab und tupfen Sie ihn mit einem fusselfreien Tuch trocken. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.
- ◆ Bewahren Sie das Produkt an einem staubfreien Ort auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und setzen Sie es keiner extremen Hitze aus.

### GARANTIESERVICE


- ◆ Auf dieses Produkt gewähren wir eine Garantie von 1 Jahr ab dem Datum des Originalkaufs. Wenn Sie einen Defekt feststellen, benachrichtigen Sie uns bitte während der Garantiezeit. Sie erhalten dann kostenlos einen Ersatz.
- ◆ Bitte bewahren Sie Ihren originalen Kaufbeleg für die Dauer der Garantiezeit auf.
- ◆ Jeder Versuch, das Produkt zu öffnen oder zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.

# MANUEL D'UTILISATION

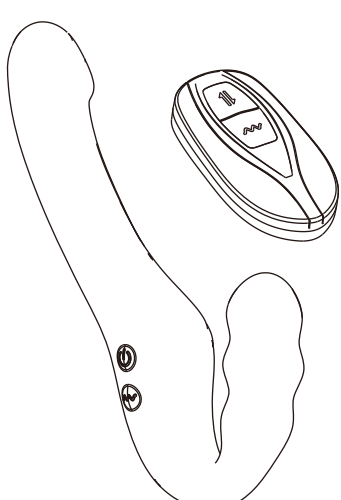

FR

## INSTRUCTIONS DU PRODUIT

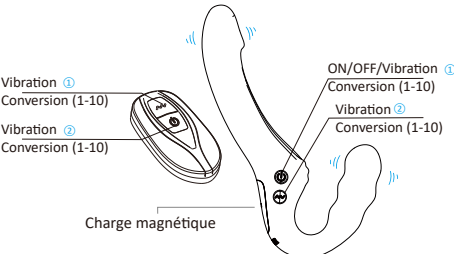

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**MODE 1 : Produit**

- ◆ ACTIVATION : Maintenez le bouton ① enfoncé pendant 1,5 s pour activer votre produit et le mettre en veille ; appuyez une fois sur le bouton ② pour démarrer la vibration ① et modifier la fréquence (1-10). Appuyez une fois sur le bouton ③ pour modifier la fréquence (1-10) de la vibration ②.
- ◆ ARRÊT : Maintenez le bouton ④ enfoncé pendant 1,5 s pour éteindre votre produit.

### MODE 2 : Télécommande

- ◆ Vibration ① : Appuyez une fois sur le bouton ④ de la télécommande pour démarrer la vibration ① et modifier la fréquence (1-10).
- ◆ Vibration ② : Appuyez une fois sur le bouton ⑤ de la télécommande pour démarrer la vibration ② et modifier la fréquence (1-10).

## SPÉCIFICATIONS

- ◆ Dimensions : 42 x 106 x 217 mm (Produit) 16,3 x 34 x 67,5 mm (Télécommande)
- ◆ Matériau : Silicone FDA, ABS
- ◆ Fonction : 10 modes de vibration
- ◆ Batterie : Charge magnétique, batterie Li-ion 3,7 V
- ◆ Temps de charge/fonctionnement : 110 min / 45 min
- ◆ Niveau d'étanchéité : IPX7
- ◆ Niveau sonore : 50 dB
- ◆ Poids : 219 g

### INSTRUCTIONS DE CHARGE

- ◆ Insérez l'extrémité USB du câble d'alimentation dans un port USB pour connecter la charge magnétique.
- ◆ Les voyants LED clignotent pour indiquer que le produit est en charge. Lorsqu'il est complètement chargé, les lumières s'arrêtent de clignoter.
- ◆ N'utilisez PAS le produit pendant la charge.
- ◆ Chaque processus de charge dure environ 110 minutes ; pensez à débrancher l'alimentation après une charge complète.
- ◆ Veuillez utiliser uniquement le câble d'alimentation d'origine et un adaptateur USB de qualité.

### CONSEIL D'UTILISATION

Afin d'améliorer le confort d'utilisation de ce produit, nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant avec le produit. Nous vous déconseillons également d'utiliser un lubrifiant à base de silicone, car il pourrait endommager le produit de façon permanente. Un lubrifiant à base d'eau est toujours l'option la plus sûre


## NETTOYAGE & STOCKAGE

- ◆ La durée de vie du produit sera considérablement prolongée par un entretien et des soins appropriés.
- ◆ Veuillez toujours nettoyer le produit avant et après chaque utilisation. Lavez la partie en silicone avec de l'eau et du savon antibactérien, rincez à l'eau claire et séchez-la en la tamponnant avec une serviette sans peluche. N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.
- ◆ Rangez le produit dans un endroit sans poussière. Évitez la lumière directe du soleil et ne l'exposez pas à une chaleur extrême.

### SERVICE DE GARANTIE


- ◆ Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat initial. Si vous découvrez un défaut, veuillez nous en informer pendant la période de garantie, et nous vous enverrons un remplacement gratuit.
- ◆ Veuillez conserver votre reçu d'achat original pour toute la durée de la période de garantie.
- ◆ Toute tentative d'ouverture et de démontage du produit annulera la garantie.

# MANUAL DE INSTRUCCION

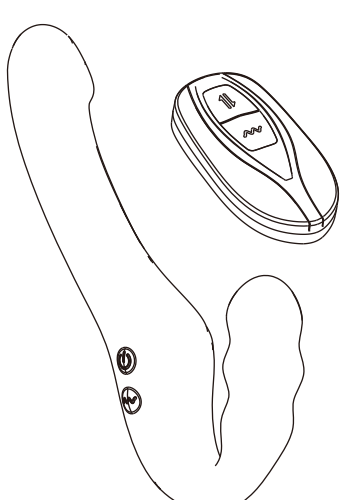

ES

## INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

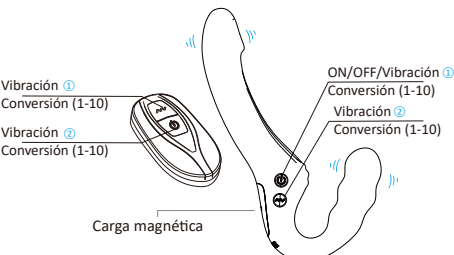

### INSTRUCCIONES DE USO

**MODO 1: Producto**

- ◆ Encender: Mantenga pulsado el botón ① durante 1,5 s para activar el producto y entrar en modo de espera; pulse una vez el botón ② para iniciar la vibración ① y cambiar la frecuencia (1-10). Pulse una vez el botón ③ para cambiar la frecuencia (1-10) de la vibración ②.
- ◆ Apagar: Mantenga pulsado el botón ④ durante 1,5 s para apagar el producto.

### MODO 2: Control remoto

- ◆ Vibración ①: Pulse una vez el botón ④ del control remoto para iniciar la vibración ① y cambiar la frecuencia (1-10).
- ◆ Vibración ②: Pulse una vez el botón ⑤ del control remoto para iniciar la vibración ② y cambiar la frecuencia (1-10).

## ESPECIFICACIONES

- ◆ Tamaño: 42 x 106 x 217 mm (Producto) 16,3 x 34 x 67,5 mm (Control remoto)
- ◆ Material: Silicona FDA, ABS
- ◆ Función: 10 modos de vibración
- ◆ Batería: Carga magnética, batería de iones de litio 3,7 V
- ◆ Tiempo de carga/funcionamiento: 110 min / 45 min
- ◆ Nivel de resistencia al agua: IPX7
- ◆ Nivel de ruido: 50 dB
- ◆ Peso: 219 g

### INSTRUCCIONES DE CARGA

- ◆ Inserte el extremo USB del cable de alimentación en un puerto USB para conectar la carga magnética.
- ◆ Las luces LED parpadearán para indicar que el producto se está cargando. Cuando esté completamente cargado, las luces dejarán de parpadear.
- ◆ NO utilice el producto mientras se está cargando.
- ◆ Cada proceso de carga dura aproximadamente 110 minutos; recuerde desconectar el cable de alimentación una vez completada la carga.
- ◆ Procure utilizar únicamente el cable de alimentación original y un adaptador USB de excelente calidad.

### CONSEJO DE USO

Para mejorar la comodidad al usar este producto, le recomendamos que utilice lubricante con el producto. Le sugerimos además que NO utilice un lubricante a base de silicona, ya que podría dañar el producto de forma permanente. Un lubricante a base de agua es siempre la opción más segura.


## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- ◆ La vida útil del producto se verá considerablemente aumentada con un mantenimiento y cuidado adecuados.
- ◆ Por favor, limpie siempre el producto antes y después de cada uso. Lave la parte de silicona con agua y jabón antibacteriano, enjuague con agua limpia y séquelo dando toques con una toalla que no suelte pelusa. No utilice productos que contengan alcohol, gasolina o acetona.
- ◆ Almacene el producto en un lugar libre de polvo. Evite la luz solar directa y no lo exponga a calor extremo.

### SERVICIO DE GARANTÍA


- ◆ Este producto tiene un período de garantía de 1 año a partir de la fecha de compra original. Si descubre algún defecto, notifíquenoslo durante el período de garantía y le entregaremos un reemplazo gratuito.
- ◆ Por favor, conserve su recibo de compra original durante todo el período de garantía.
- ◆ Cualquier intento de abrir y desmontar el producto anulará la garantía.

## MANUALE DI ISTRUZIONI

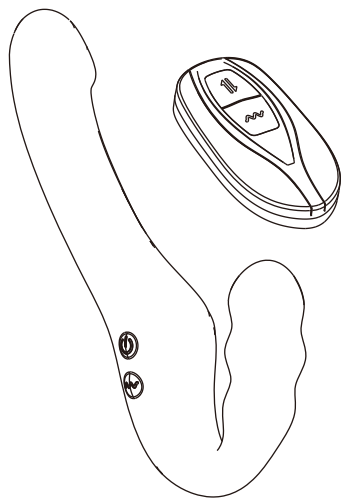

IT

### ISTRUZIONI DEL PRODOTTO

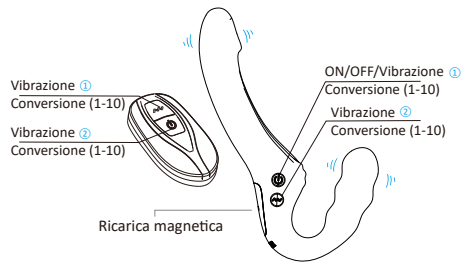

### ISTRUZIONI DI UTILIZZO


#### MODALITÀ 1: Prodotto

- ◆ **ACCENSIONE:** Tenere premuto il pulsante per 1,5 secondi per attivare il prodotto e portarlo in modalità standby; premere una volta il pulsante per avviare la vibrazione e modificare la frequenza (1-10). Premere una volta il pulsante per modificare la frequenza (1-10) della vibrazione .
- ◆ **SPEGNIMENTO:** Tenere premuto il pulsante per 1,5 secondi per spegnere il prodotto.

#### MODALITÀ 2: Telecomando


- ◆ **Vibrazione**  : Premere una volta il pulsante del telecomando per avviare la vibrazione e modificare la frequenza (1-10).
- ◆ **Vibrazione**  : Premere una volta il pulsante del telecomando per avviare la vibrazione e modificare la frequenza (1-10).

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

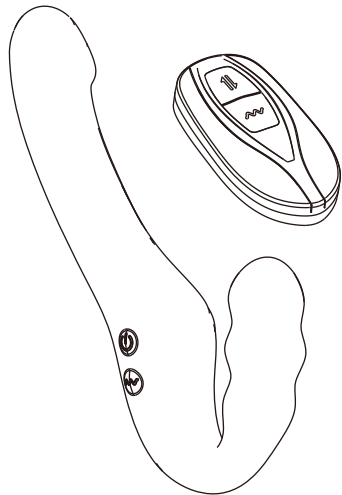

PL

### INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU

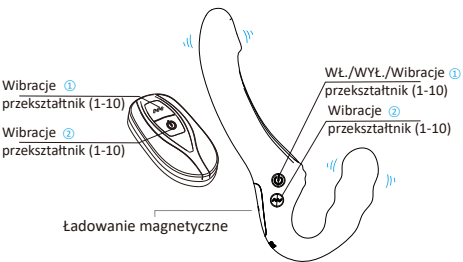

### INSTRUKCJA OBSŁUGI


#### TRYB 1: Produkt

- ◆ **WŁĄCZANIE:** Przytrzymaj przycisk przez 1,5 s, aby aktywować produkt i przejść w tryb czuwania; krótkie naciśnięcie przycisku uruchamia wibrację i zmienia częstotliwość (1-10). Krótkie naciśnięcie przycisku zmienia częstotliwość (1-10) wibracji .
- ◆ **WYŁĄCZANIE:** Przytrzymaj przycisk przez 1,5 s, aby wyłączyć produkt.

#### TRYB 2: Pilot


- ◆ **Wibracje**  : Krótkie naciśnięcie przycisku na pilocie uruchamia wibrację i zmienia częstotliwość (1-10).
- ◆ **Wibracje**  : Krótkie naciśnięcie przycisku na pilocie uruchamia wibrację i zmienia częstotliwość (1-10).

## BRUKSANVISNING

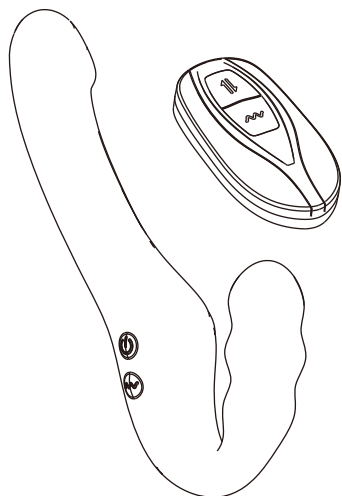

SV

### PRODUKTINSTRUKTION

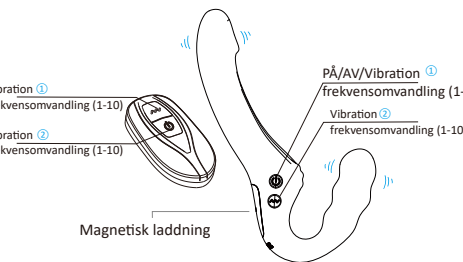

### BRUKSANVISNING


#### LÄGE 1: Produkt

- ◆ **PÅSLÅ:** Håll ned knappen i 1,5 sekunder för att aktivera produkten och gå i viloläge; korttryck på knappen för att starta vibration och ändra frekvens (1-10). Korttryck på knappen för att ändra frekvens (1-10) för vibration .
- ◆ **AVSLÅ:** Håll ned knappen i 1,5 sekunder för att stänga av produkten.

#### LÄGE 2: Fjärrkontroll


- ◆ **Vibration**  : Korttryck på knappen på fjärrkontrollen för att starta vibration och ändra frekvens (1-10).
- ◆ **Vibration**  : Korttryck på knappen på fjärrkontrollen för att starta vibration och ändra frekvens (1-10).

## KÄYTTÖOHJE

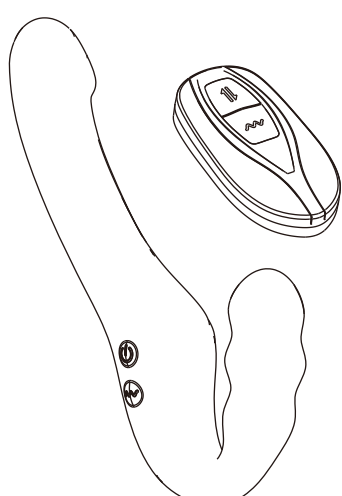

FI

### TUOTEOHJEET

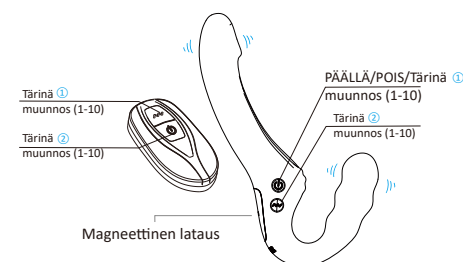

### KÄYTTÖOHJEET


#### TILA 1: Tuote

- ◆ **LAITA PÄÄLLE:** Paina painiketta pitkään (1,5 s) laitaksesi tuotteen käyttövalmiustilaan; paina painiketta lyhyesti käynnistääksesi tärinän ja vaihtaaksesi taajuutta (1-10). Paina painiketta lyhyesti vaihtaaksesi tärinän taajuutta (1-10).
- ◆ **SAMMUTA:** Paina painiketta pitkään (1,5 s) sammuttaaksesi tuotteen.

#### TILA 2: Kauko-ohjain


- ◆ **Tärinä**  : Paina kauko-ohjaimen painiketta lyhyesti käynnistääksesi tärinän ja vaihtaaksesi taajuutta (1-10).
- ◆ **Tärinä**  : Paina kauko-ohjaimen painiketta lyhyesti käynnistääksesi tärinän ja vaihtaaksesi taajuutta (1-10).

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

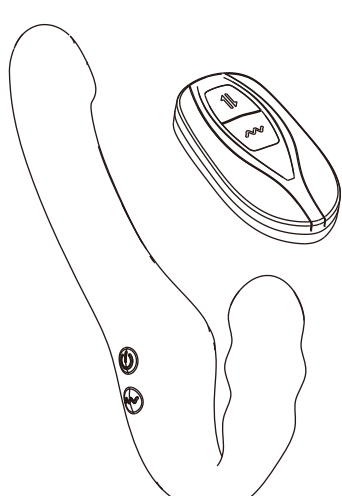

PT

### INSTRUÇÕES DO PRODUTO

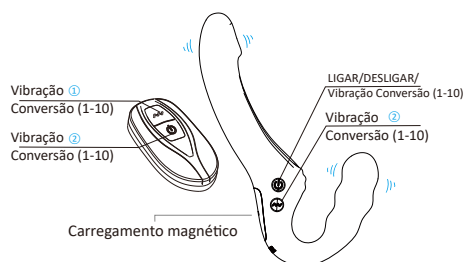

### INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

#### MODO 1: Produto

- ◆ **LIGAR:** Pressione o botão por 1,5 segundos para ativar o seu produto e entrar em modo de espera; clique uma vez no botão para iniciar a vibração e alterar a frequência (1-10). Clique uma vez no botão para alterar a frequência (1-10) da vibração .
- ◆ **DESLIGAR:** Pressione o botão por 1,5 segundos para desligar o seu produto.

#### MODO 2: Controle remoto

- ◆ **Vibração**  : Clique uma vez no botão do controle remoto para iniciar a vibração e alterar a frequência (1-10).
- ◆ **Vibração**  : Clique uma vez no botão do controle remoto para iniciar a vibração e alterar a frequência (1-10).

### SPECIFICHE TECNICHE

- ◆ Dimensioni: 42 × 106 × 217 mm (Prodotto)  
16,3 × 34 × 67,5 mm (Telecomando)
- ◆ Materiale: Silicone FDA, ABS
- ◆ Funzione: 10 modalità di vibrazione
- ◆ Batteria: Ricarica magnetica, batteria Li-ion 3,7 V
- ◆ Tempo di ricarica/uso: 110 min / 45 min
- ◆ Livello di impermeabilità: IPX7
- ◆ Livello di rumore: 50 dB
- ◆ Peso: 219 g

### ISTRUZIONI PER LA RICARICA

- ◆ Inserire l'estremità USB del cavo di alimentazione in una porta USB per collegare la ricarica magnetica.
- ◆ Le luci LED lampeggeranno per indicare che il prodotto è in carica. Quando è completamente carico, le luci smetteranno di lampeggiare.
- ◆ NON utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- ◆ Ogni processo di ricarica dura circa 110 minuti; si prega di ricordarsi di disconnettere l'alimentazione dopo la carica completa.
- ◆ Si consiglia di utilizzare solo il cavo di alimentazione originale e un adattatore USB di ottima qualità.

### CONSIGLI PER L'USO

Per migliorare il comfort d'uso di questo prodotto, si consiglia di utilizzare un lubrificante con il prodotto. Si consiglia inoltre l'uso di un lubrificante a base di silicone, poiché potrebbe danneggiare permanentemente il prodotto. Un lubrificante a base d'acqua è sempre l'opzione più sicura.

### SPECYFIKACJA

- ◆ Wymiary: 42 × 106 × 217 mm (Produkt)  
16,3 × 34 × 67,5 mm (Pilot)
- ◆ Materiał: Silikon FDA, ABS
- ◆ Funkcje: 10 trybów wibracji
- ◆ Bateria: Ładowanie magnetyczne, bateria litowo-jonowa 3,7 V
- ◆ Czas ładowania/pracy: 110 min/45 min
- ◆ Stopień wodoszczelności: IPX7
- ◆ Poziom hałasu: 50 dB
- ◆ Waga: 219 g

### INSTRUKCJA ŁADOWANIA

- ◆ Włóż końcówkę USB kabla zasilającego do portu USB, aby podłączyć ładowanie magnetyczne.
- ◆ Diody LED będą migać, sygnalizując ładowanie produktu. Po pełnym nalożeniu miganie ustanie.
- ◆ NIE używaj produktu podczas ładowania.
- ◆ Każdy proces ładowania trwa około 110 minut; po pełnym nalożeniu odłącz zasilanie.
- ◆ Należy używać wyłącznie oryginalnego kabla zasilającego oraz wysokiej jakości adaptera USB.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYWANIA

Aby zwiększyć komfort użytkowania, zalecamy stosowanie lubrykantu wraz z produktem. Jednocześnie odradzamy używania lubrykantów na bazie silikonu, ponieważ mogą one trwale uszkodzić produkt. Lubrykant na bazie wody jest zawsze najbezpieczniejszą opcją.

### SPECIFIKATION

- ◆ Storlek: 42 × 106 × 217 mm (Produkt)  
16,3 × 34 × 67,5 mm (Fjärrkontroll)
- ◆ Material: FDA-silikon, ABS
- ◆ Funktion: 10 vibrationslägen
- ◆ Batteri: Magnetisk laddning 3,7V Li-ion-batteri
- ◆ Ladd-/användningstid: 110 min/45 min
- ◆ Vattentätthet: IPX7
- ◆ Bullernivå: 50 dB
- ◆ Vikt: 219 g

### LADDNINGSTRUKTIONER

- ◆ Sätt in USB-änden av strömkabeln i en USB-port för att ansluta den magnetiska laddningen.
- ◆ LED-lamporna blinkar för att visa att produkten laddas. När den är fulladdad slutar lamporna att blinka.
- ◆ Använd INTE produkten under laddning.
- ◆ Varje laddningstillfälle tar cirka 110 minuter. Kom ihåg att koppla ur strömförsörjningen efter full laddning.
- ◆ Använd endast originalströmkabeln och en USB-adaptter av hög kvalitet.

### ANVÄNDNINGSANVISNING

För att göra användningen av denna produkt bekvämare rekommenderar vi att du använder glidmedel med produkten. Vi rekommenderar också att du INTE använder silikonbaserat glidmedel eftersom det kan skada produkten permanent. Ett vattenbaserat glidmedel är alltid det säkraste alternativet.

### TEKNISET TIEDOT

- ◆ Koko: 42 × 106 × 217 mm (Tuote)  
16,3 × 34 × 67,5 mm (Kauko-ohjain)
- ◆ Materiaali: FDA-silikoni, ABS
- ◆ Toiminnot: 10 tärinätilaa
- ◆ Paristo: Magneettilataus 3,7 V litium-ioni-paristo
- ◆ lataus-/käyttöaika: 110 min / 45 min
- ◆ Vesitiivisyys: IPX7
- ◆ Melutaso: 50 dB
- ◆ Paino: 219 g

### LATAUSOHJEET

- ◆ Liitä virtakaapelin USB-pää USB-porttiin magneettilatauksen kytkemiseksi.
- ◆ LED-valot vilkkuvat osoittaen, että tuote latautuu. Kun tuote on täyteen ladattu, valot sammuvat.
- ◆ ÄLÄ käytä tuotetta latauksen aikana.
- ◆ Jokainen lataus kestää noin 110 minuuttia. Muista irrottaa virtalähde täyden latauksen jälkeen.
- ◆ Käytä ainoastaan alkuuperäistä virtakaapelia ja erinomaista laadukasta USB-sovitinta.

### KÄYTTÖOHJE

Otaaksesi tuotteesta täyden irti ja parantaaksesi käyttömukavuutta, suosittelemme liukastetta käytettäväksi tuotteen kanssa. Suosittelemme myös, että et käytä silikoonipohjaista liukastetta, koska se voi vaurioittaa tuotetta pysyvästi. Vesipohjainen liukaste on aina turvallisin vaihtoehto.

### ESPECIFICAÇÕES

- ◆ Tamanho: 42 × 106 × 217 mm (Produto)  
16,3 × 34 × 67,5 mm (Controlo remoto)
- ◆ Material: Silicone FDA, ABS
- ◆ Função: 10 modos de vibração
- ◆ Bateria: Carregamento magnético, bateria de íões de lítio 3,7 V
- ◆ Tempo de carregamento/funcionamento: 110 min/45 min
- ◆ Nível de impermeabilidade: IPX7
- ◆ Nível de ruído: 50 dB
- ◆ Peso: 219 g

### INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

- ◆ Insira a extremidade USB do cabo de alimentação numa porta USB para ligar o carregamento magnético.
- ◆ As luzes LED piscarão para indicar que o produto está a carregar. Quando estiver totalmente carregado, as luzes deixarão de piscar.
- ◆ NÃO utilize o produto durante o carregamento.
- ◆ Cada processo de carregamento demora cerca de 110 minutos. Lembre-se de desligar a fonte de alimentação após a carga completa.
- ◆ Tente utilizar apenas o cabo de alimentação original e um adaptador USB de excelente qualidade.

### UTILIZAÇÃO

De modo a melhorar o conforto na utilização deste produto, recomendamos que use lubrificante com o produto. Sugerimos também que NÃO utilize um lubrificante à base de silicone, pois isso poderá danificar permanentemente o produto. Um lubrificante à base de água é sempre a opção mais segura.

### PULIZIA E CONSERVAZIONE

- ◆ Una corretta manutenzione e cura prolungheranno notevolmente la vita del prodotto.
- ◆ Si prega di pulire sempre il prodotto prima e dopo ogni utilizzo. Lavare la parte in silicone con acqua e sapone antibatterico, risciacquare con acqua pulita e asciugare tamponando con un panno privo di lanugine. Non utilizzare prodotti contenenti alcol, benzina o acetone.
- ◆ Conservare il prodotto in un luogo privo di polvere. Evitare la luce solare diretta e non esporlo a calore eccessivo.

### SERVIZIO DI GARANZIA

- ◆ Questo prodotto beneficia di una garanzia di 1 anno a partire dalla data di acquisto originale. Se si riscontra un difetto, si prega di comunicarcelo durante il periodo di garanzia e provvederemo a fornire una sostituzione gratuita.
- ◆ Si prega di conservare la ricevuta d'acquisto originale per l'intera durata del periodo di garanzia.
- ◆ Qualsiasi tentativo di aprire e smontare il prodotto comporterà la decadenza della garanzia.

### CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- ◆ Właściwa konserwacja i pielęgnacja znacząco wydłużą żywotność produktu.
- ◆ Zawsze czyść produkt przed i po każdym użyciu. Umyj część silikonową wodą z mydłem antybakteryjnym, spłucz czystą wodą i osusz ją, delikatnie dotykając ręcznikiem bez strzępków. Nie używaj środków zawierających alkohol, benzynę lub aceton.
- ◆ Przechowuj produkt w miejscu wolnym od kurzu. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i nie wystawiaj go na działanie ekstremalnych temperatur.

### SERWIS GWARANCYJNY

- ◆ Ten produkt objęty jest 1-roczną gwarancją od daty oryginalnego zakupu. W przypadku stwierdzenia wady, prosimy o powiadomienie nas w okresie gwarancyjnym – otrzymasz wtedy bezpłatny zamiennik.
- ◆ Prosimy o przechowywanie oryginalnego dowodu zakupu przez cały okres trwania gwarancji.
- ◆ Każda próba otwarcia i rozebrania produktu spowoduje utratę ważności gwarancji.

### ENGÖRING & FÖRVARING

- ◆ Produktsens livslängd förlängs avsevärt vid korrekt underhåll och skötsel.
- ◆ Rengör alltid produkten före och efter varje användning. Tvätta silikondelen med vatten och antibakteriell tvål, skölj med rent vatten och torka försiktigt med en luddfri trasa. Använd inga produkter som innehåller alkohol, bensin eller aceton.
- ◆ Förvara produkten på en dammfri plats.
- ◆ Undvik direkt solljus och utsätt den inte för extrem värme.

### GARANTISERVICE

- ◆ Denna produkt omfattas av 1 års garanti från datumet för det ursprungliga köpet. Om du upptäcker ett fel, vänligen kontakta oss under garantitiden. Du kommer då att få en ersättningsprodukt utan kostnad.
- ◆ Vänligen spara ditt originalkvitto under hela garantitiden.
- ◆ Alla försök att öppna eller demontera produkten medför att garantin upphör att gälla.

### PUHDISTUS & SÄILYTYYS

- ◆ Tuotteen käyttöikää pidennyttävasti huomattavasti asianmukaisella huollolla ja hoidolla.
- ◆ Puhdistu tuote aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Pese silikoniosa vedellä ja antibakteerisella saippualla, huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa taputtamalla sitä luodottomalla pyyhkeellä. Älä käytä tuotteita, jotka sisältävät alkoholia, bensiiniä tai asetonia.
- ◆ Säilytä tuote pölyttömässä paikassa. Vältä suoraa auringonvaloa ja älä altista tuotetta äärimmäsille lämpötiloille.

### TAKUU

- ◆ Tämä tuote on 1 vuoden takuu alkuperäisen ostopäivämäärän jälkeen. Jos havaitset tuotteesta vian, ilmoita siitä meille takuujan kuluessa, niin annamme sinulle ilmaisen vaihtotuotteen.
- ◆ Säilytä alkuperäinen kuitti koko takuuaajan.
- ◆ Mikä tahansa yritys avata tai purkaa tuote mitätöi takuun.

### LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- ◆ A vida útil do produto será significativamente aumentada com uma manutenção e cuidados adequados.
- ◆ Limpe sempre o produto antes e depois de cada utilização. Lave a parte de silicone com água e sabão antibacteriano, enxague com água limpa e seque dando pancadinhas com uma toalha sem fiapos. Não utilize produtos que contenham álcool, gasolina ou acetona.
- ◆ Armazene o produto num local sem pó. Evite a luz solar direta e não o exponha a calor extremo.

### SERVIÇO DE GARANTIA

- ◆ Este produto tem um período de garantia de 1 ano a partir da data da compra original. Se detectar um defeito, notifique-nos durante o período de garantia e forneceremos uma substituição gratuita.
- ◆ Por favor, guarde o seu recibo de compra original durante todo o período de garantia.
- ◆ Qualquer tentativa de abrir e desmontar o produto anulará a garantia.